取扱説明書

DAYTONA corp.
R67546①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
SOLE PLATE For Big Scooter	FORZA（MF10 専用）	67546

■　ご使用前に必ず、ご確認ください■

※　取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※　商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

禁止

- 作業に入る前に必ず安全を確保し、適切な環境状態で作業を行ってください。
- この商品の縁ゴム（ステップラバーモール）は取付時のケガ防止用に設けられております。定期的に状態確認を行い、亀裂やホツレ、剥がれなどが生じたままでは絶対に使用しないでください。縁ゴム（ステップラバーモール）が破損したままでは鋭利なステンレス素材のエッジが剥き出しとなりますので、傷害（または物的損害）に至る可能性があります。十分ご注意ください。
  ※補修用ステップラバーモール（72304）／6mm
- ステップリヤの穴の部分にはバリがあり、鋭利な形状となっております。傷害（または物的損害）に至る可能性がありますので、十分ご注意ください。

⚠注意

実施

- タッピングビス、トラスネジの数量が多いため、＋ビットを使用した電動ドライバーで適切に取り付けてください。
  ※インパクトドライバーでの締め付けは不可。ネジの頭やネジ山を潰す場合があります。
- タッピングビス、トラスネジは必要以上に締め付けないでください。車体側は樹脂素材につき、簡単にネジ山がつぶれてしまいます。十分ご注意ください
- 雨天時はステップ表面が滑りやすくなります。十分注意して走行してください。
- この商品の縁ゴム（ステップラバーモール）は取付時のケガ防止用に設けられております。定期的に状態確認を行い、亀裂やホツレ、剥がれなどが生じている場合は、補修用ステップラバーモール（72304）に必ず交換してください。

2013/09/17

その他

- この商品は記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- 商品のカットラインは出来る限り車体に合うよう設計しておりますが、車両と商品の個体差により完全には一致しません。取り付けの際は前後左右を適切に調整してください。
- この商品のフロントステップ部は、純正フロントゴムマット取付穴サイズに合致した商品構成となっております。純正フロントゴムマット以外の製品（純正アクセサリーパーツ含む）に交換されている車両に装着する際は、穴サイズが変更されている場合がありますので、付属のウェルナット（C-440）が使用可能かどうか、事前に必ず車体側穴サイズをご確認ください。
- 他社製品との組み合わせは未確認（保証対象外）です。予めご了承ください。
- 取り付け後約１００ｋm 走行しましたら各部を点検してください。その後は約５００ｋm毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- この商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介した他の商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

- 高級感に溢れるステンレス製で、斬新なデザインをエッチング処理したステップボードです。
- ウェルナット＋トラスネジ、タッピングビスで簡単に取り付けができます。
- 本商品はフロントとリヤの左右セットです。

商品内容

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ステップフロント(L)		1	⑤	ウェルナット	C-440	22
②	ステップフロント(R)		1	⑥	トラスネジ	4X15	14
③	ステップリヤ(L)		1	⑦	トラスネジ	4X10	8
④	ステップリヤ(R)		1	⑧	タッピングスクリュー	4X12	12

取付方法

ウェルナットでの締め付け方法

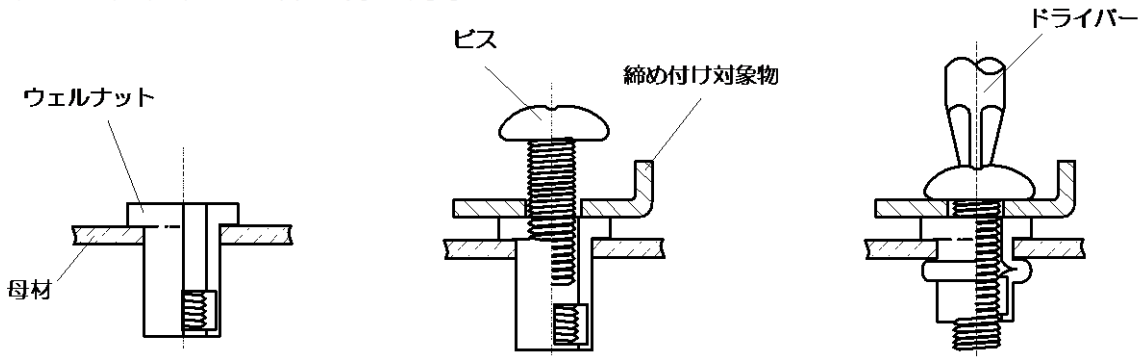

ウェルナットを母材の穴に挿入します。

締め付け対象物をセットし、ビスを穴に挿入します。

ドライバーでビスを締め付けて完全に固定してください。

〔フロント側の取り付け〕※右側も同様です。

1．純正ゴムマット（フロントL）を取り外し、車体側ステップ部分に①ステップフロント（L）をあてがいながら、車体側の穴位置、穴サイズが適切であることを一旦確認します。問題ない場合は、車体側ステップ部分の穴位置へ⑤ウェルナットを挿入します。
＊この時、⑤ウェルナットが入りにくい場合は、棒ヤスリ等で少し穴を広げてください。

2．車体側ステップ部分へ挿入されている⑤ウェルナットに注意しながら、①ステップフロント（L）を再度あてがいます。下記イラストを参考に⑥/⑦トラスネジを適切に使用し、①ステップフロント（L）の位置を微調整しながら、⑤ウェルナットに締め付けます。
＊ウェルナットの締め付け方法につきましては上記を、使用するトラスネジサイズ（位置により異なります）につきましては下記をご参照ください。

⑦トラスネジ4×10/片側4箇所

！注意 この4箇所は短い⑦トラスネジ（4×10）を使用します。
トラスネジの使用する場所を間違えないように十分に注意してください。

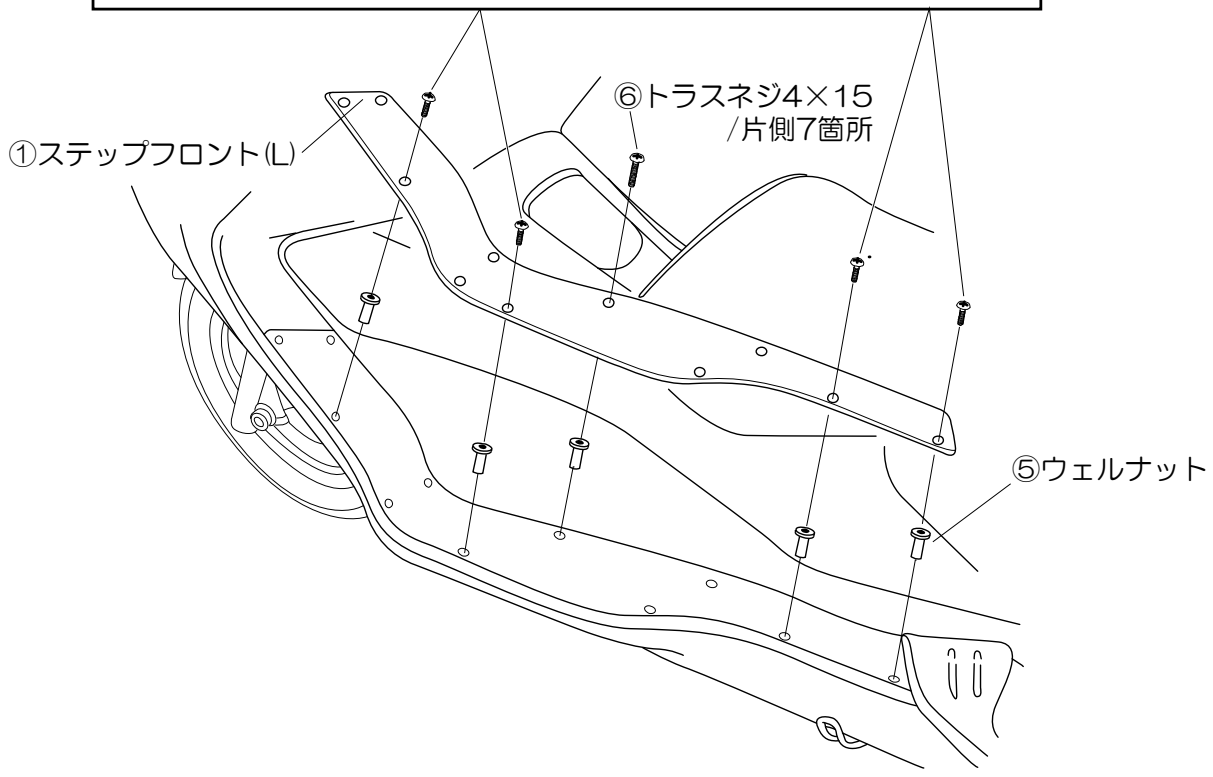

〔リヤ側の取り付け〕※右側も同様です。

1．純正リヤステップラバーの上に③ステップリヤ（L）をあてがい、位置決めをします。

2．位置が決まりましたら、まず③ステップリヤ（L）の中央の穴位置（2箇所）に、⑧タッピングスクリュー（4X12）を締め付けます。

3．残った穴位置（前後 4 箇所）に⑧タッピングスクリュー（4X12）を締め付け、③ステップリヤ（L）を完全に固定します。

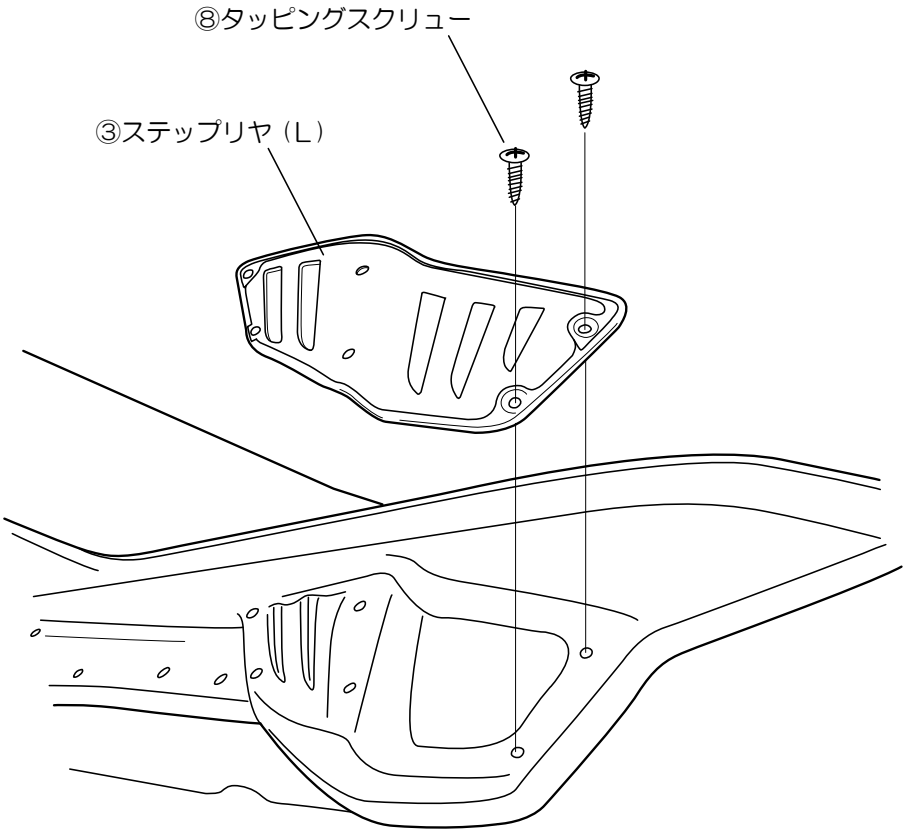

〔前後左右の取付確認〕

ソウルプレート（前後左右）に実際に足をのせ、しっかりと固定されていることを十分確認します。異常がなければ作業は終了です。

補修品

商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
ステップラバーモール	72304	¥1,200	6mm。必要な長さにカットし、市販の瞬間接着剤で固定
ウェルナット＋ネジセット	62966	¥500	ウェルナット（C-440）×6、トラスネジ（M4×15）×6

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで